


WASTE OIL DRAINER / SPILLOLJEVAGN

PART NO 0951-200 / ART.NR. 0951-200



2021-12 ORIGINAL MANUAL

SERVICE GUIDE

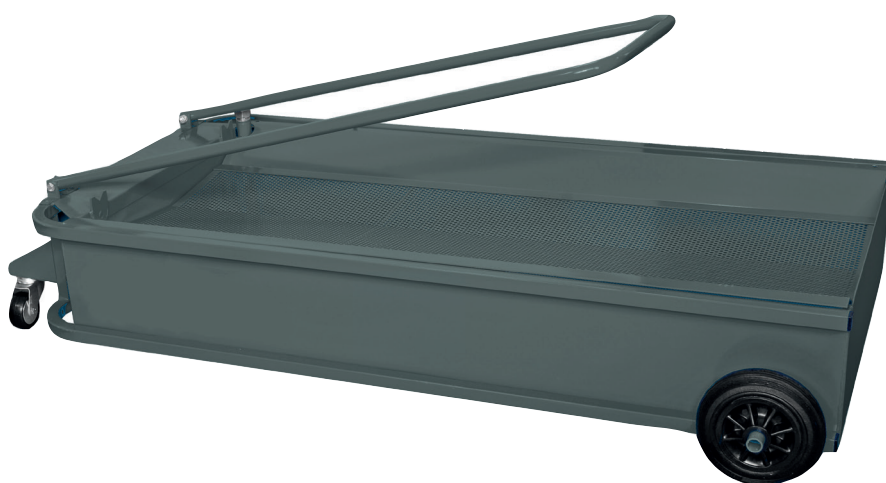

General

95L low waste oil drainer with either a ball valve for manual drainage (alternative 1) or a quick coupler for connection to a vacuum system or emptying pump (quick coupler not included) (alternative 2).

Allmänt

95L låg spilloljevagn med antingen en kulventil för manuell tömning (alternativ 1) eller en snabbkoppling för anslutning till ett vakuumsystem eller tömningspump (snabbkoppling ingår ej) (alternativ 2).

Safety instructions

Remember to always empty the waste oil drainer to prevent flammable fluids are stored in spaces which are not fire rated.

Säkerhetsanvisningar

Tänk på att tömma spilloljebehållaren för att undvika att brandfarlig vätska finns i utrymmen som ej är brandklassade.

WASTE OIL DRAINER / SPILLOLJEVAGN

PART NO 0951-200 / ART.NR. 0951-200

ASSEMBLING PROCEDURE / MONTERINGSPROCEDUR



Swivelling wheels (Fig.1)

Insert the screw (6) through the hole in the fixation flange and in the swivelling wheel (7). Put the washer (8) and nut (9) on the screw and tighten it using a No 17 wrench.

Fixed wheels (Fig.2)

Put a washer (3), a wheel (4) and another washer (3) on the lateral axle and secure with a cotter pin (5).

Alternative 1 - Oil valve (Fig.3)

Thread the combined valve (2) - 90° elbow (1) on the threaded tube on the drainer.

Alternative 2 - Quick coupler (Fig.4)

Remove the plug from the tube on the drainer. Connect the quick connector to the threaded tube on the drainer.



Svängbara hjul (Fig.1)

För ner en skruv (6) genom hålet i fästplåten och sedan genom hålet i det svängbara hjulet (7). Trä på en bricka (8) och skruva dit en mutter (9). Dra åt med en 17 mm fast nyckel.

Fasta hjul (Fig.2)

Trä på en bricka (3), ett fast hjul (4) och en till bricka (3) på axeln som sitter på långsidan av vagnen. Säkra sedan med en låspinne (5).

Alternativ 1 - Oljeventil (Fig.3)

Skruva fast den kombinerade ventilen (2) - 90° böjen (1) på det gängade röret som sitter på ena kortsidan av spilloljevagnen.

Alternativ 2 - Snabbkoppling (Fig.4)

Ta bort locket från tömningsröret. Anslut snabbkopplingen till tömningsröret.

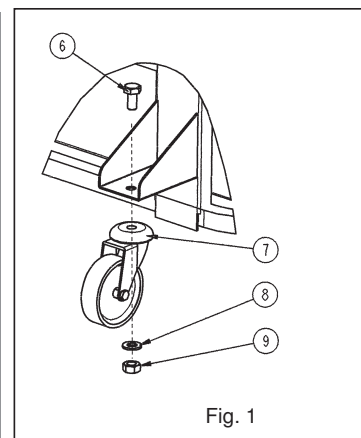
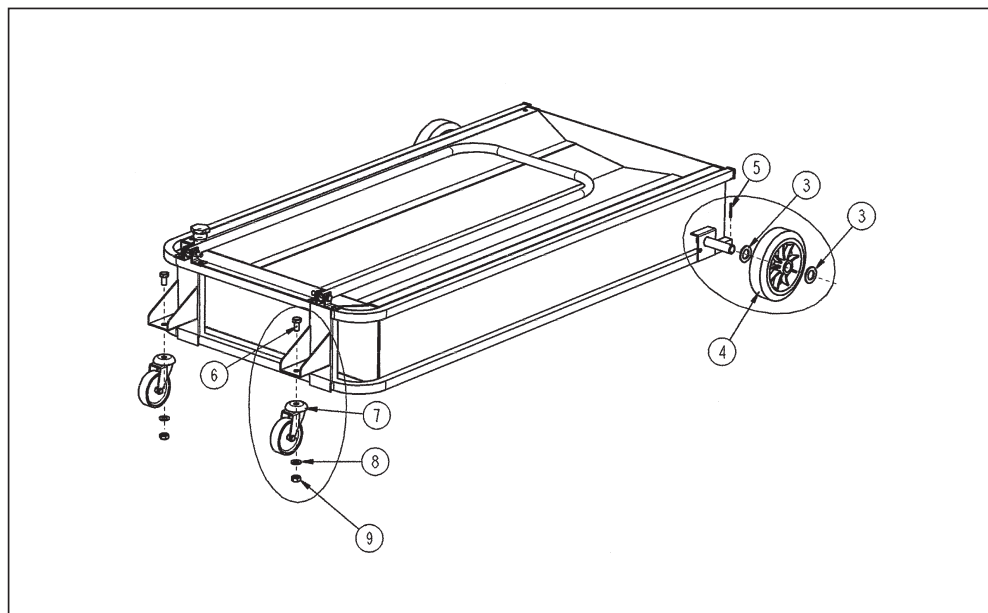


Fig. 1

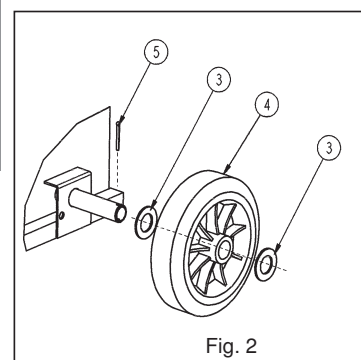


Fig. 2

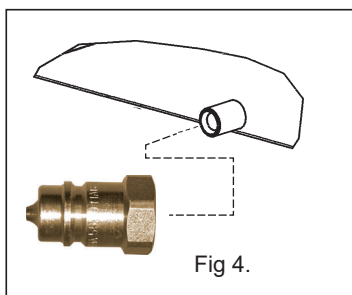


Fig. 4.

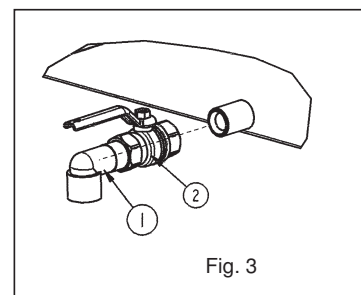


Fig. 3